

RTC-700A Tablet Soft Uninstall/install 手順書

1. タブレットから micro SD カードの取り外し

- ① Tablet の micro SD カードスロットから、micro SD カードを取り外して下さい。






2. micro SD カードへの*.apk データの削除及びコピー

- ① PC にカードリーダーを接続する。
- ② micro SD カードを取付け、旧*.apk ファイルを削除し、新しい*.apk ファイルをコピーして下さい。

3. アプリの Uninstall


- ① HELIOT と Tablet を通信状態とします。
- ② 「MENU」→「設定」→「表示・メッセージ」→[ANDROID の日時]
(赤枠内)を押します。
- ③ ANDROID の設定画面に移行します。
- ④ 設定画面内(左下画面)のアプリ(赤枠部)を選択します。選択しますと、真中下画面が表示され、Leak Detector または HELIOT900(青枠部)を選択します。Apps 画面に移行しますので、アンインストール(緑枠部)を選択し、ポップアップの[This application will be uninstalled.]で、OK(黄色部)を選択します。

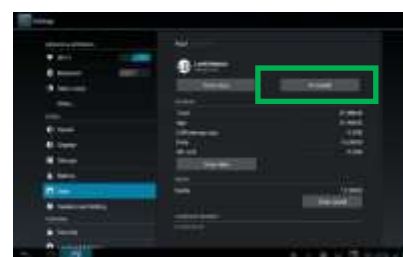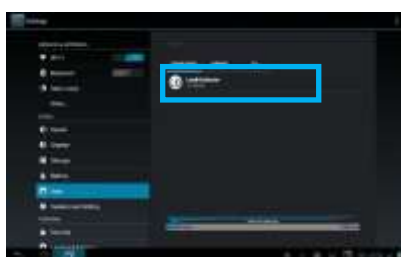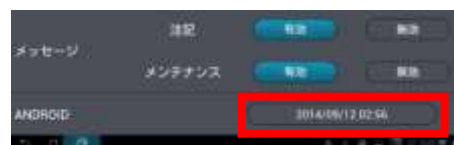

- ⑤ 削除が終了しますと、アプリ画面になりますので、画面真中下の



ボタンを選択し、ANDROID HOME 画面に移行します。

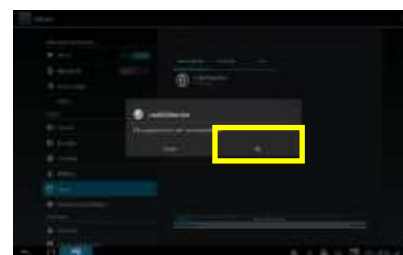



4. Tablet への micro SD カード取付け

- ① タブレットの micro SD カードスロットに micro SD カードをカチッとなるまで、挿入し取り付けて下さい。



5. アプリの Install


- ① ANDROID HOME 画面の、「File Manager」(赤枠部)を選択し、My Storage 画面内の「MicroSD」(青色部)を選択します。

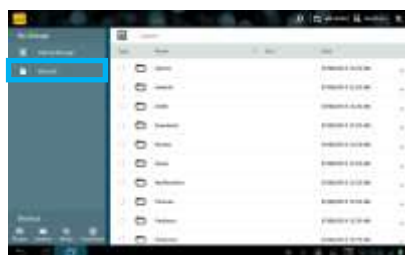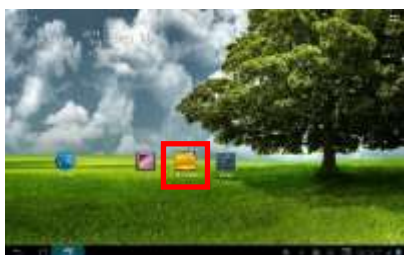


- ② MicroSD で、下にスクロールさせ、「LeakDetector_Ver**.apk」(赤枠部)を選択します。




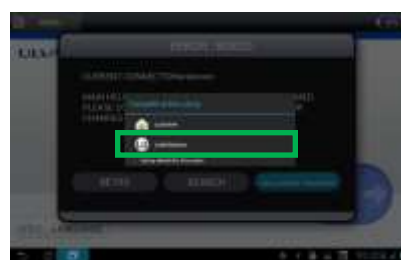
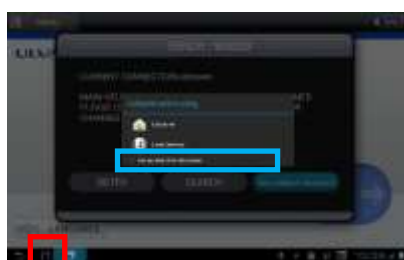
- ③ 「LeakDetector」のインストール画面が表示されるので、「Install」を選択して下さい。

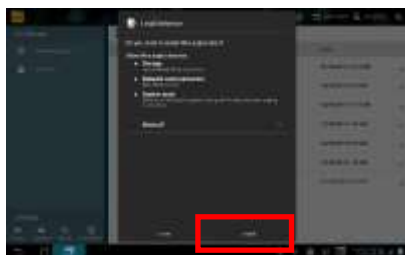


- ④ 暫くしてインストールが完了したら、「Open」を押して、HELIOT の初期画面に移行して下さい。

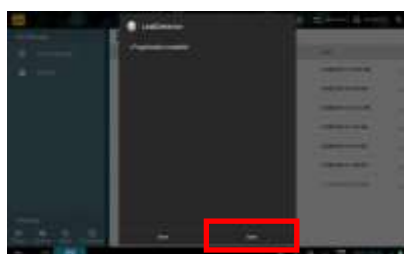

- ⑤ 「」ボタン(赤枠部)を選択すると Complete action using が表示されるので、「Use by default for this action」に☒ (青枠部)をし、「LeakDetector」(緑枠部)を選択します。



- ⑥ 「」ボタンを選択して、Leak Detector 以外の起動ファイルをフリックして全て終了させて下さい。

- ⑦ 有線接続の USB ケーブルを Tablet に接続すると、左下画面の LeakDetector が表示されるので、「Use by default for this USB device」に☒ (赤枠部)をし、「OK」 (青枠部)ボタンを選択して下さい。



以上でインストールおよび設定が終了です。