

RTC-710RK Tablet Soft Uninstall/install 手順書

1. タブレットから micro SD カードの取り外し

- ① Tablet の micro SD カードスロットから、micro SD カードを取り外して下さい。




2. micro SD カードへの*.apk データの削除及びコピー

- ① PC にカードリーダーを接続します。
- ② micro SD カードを取付け、旧*.apk ファイルを削除し、新しい*.apk ファイルをコピーして下さい。

3. アプリの Uninstall

3-1 HELIOT の電源が ON できない場合(HELIOT がない場合)

- ① Tablet の電源を ON にします。
- ② 通信ができないので右画面の INFORMATION:W9020 の左下角部(赤枠部)を 3sec 以上長押しします。
- ③ 長押しされますと、ANDROID 画面に移行します。


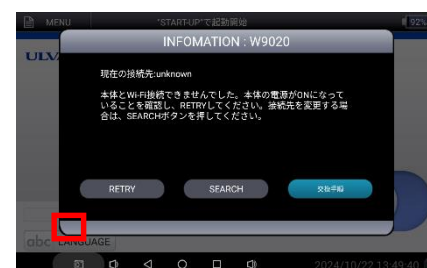


3-2 HELIOT と Tablet が通信可能の場合


- ① HELIOT と Tablet を通信状態とします。
- ② 「MENU」の左下角部(赤枠部)を 3sec 以上長押し又は、「MENU」→「設定」→「表示・メッセージ」項目内の[ANDROID]の文字部分(青枠内)を 3sec 以上長押しします。
- ③ 長押しされますと、ANDROID 画面に移行します。



- ④ ANDROID HOME 画面に移行した場合は、赤枠部の設定を選択します。
HOME 画面に設定がない場合は、青枠部のアイコンを選択し、表示された画面内の設定を選択して下さい。

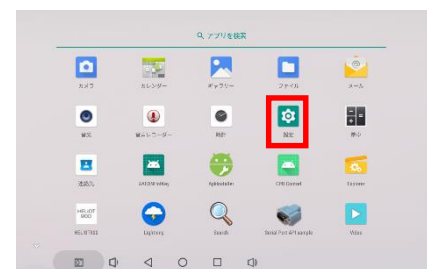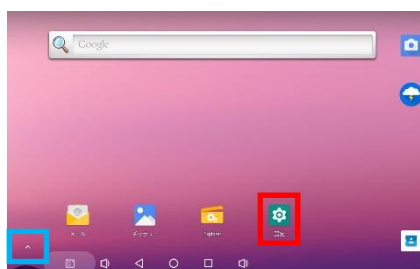


- ⑤ 設定を選択すると、左下画面が表示します。設定内のアプリと通知(赤枠部)を選択します。選択しますと、真中下画面が表示されます。最近開いたアプリに、HELIOT900(青枠部)がありますので選択し、右下画面を表示させて下さい。

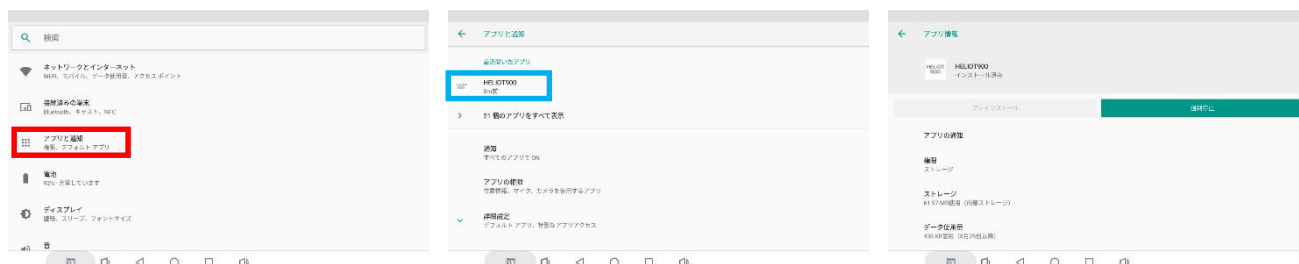


- ⑥ HELIOT900 のアプリ情報を下にスクロールさせ、情報内のホームアプリ(赤枠部)を選択します。選択しますと、真中下画面が表示されます。アプリの設定に、ホームアプリ(青枠部)がありますので選択して下さい。



- ⑦ ホームアプリが表示され、HELIOT900 が選択されています(赤枠部)。Launcher3 を選択(青枠部)して下さい。選択後、「←」(緑枠部)を2回タップし、アプリ情報右下画面まで戻して下さい。

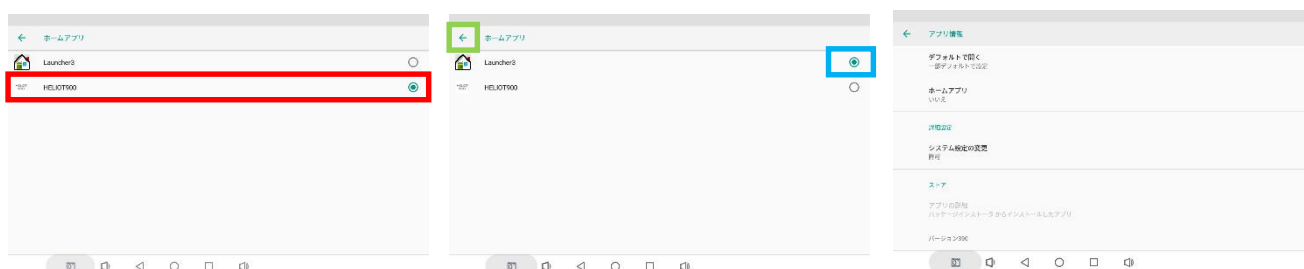

- ⑧ アプリ情報の画面を上スクロールさせ、アンインストール(赤枠部)を選択し、ポップアップの[このアプリをアンインストールしますか?]で、OK(青枠部)を選択します。削除が終了しますと、アプリと通知画面になりますので、画面真中下の○ボタンを選択し、ANDROID HOME 画面に移行します。

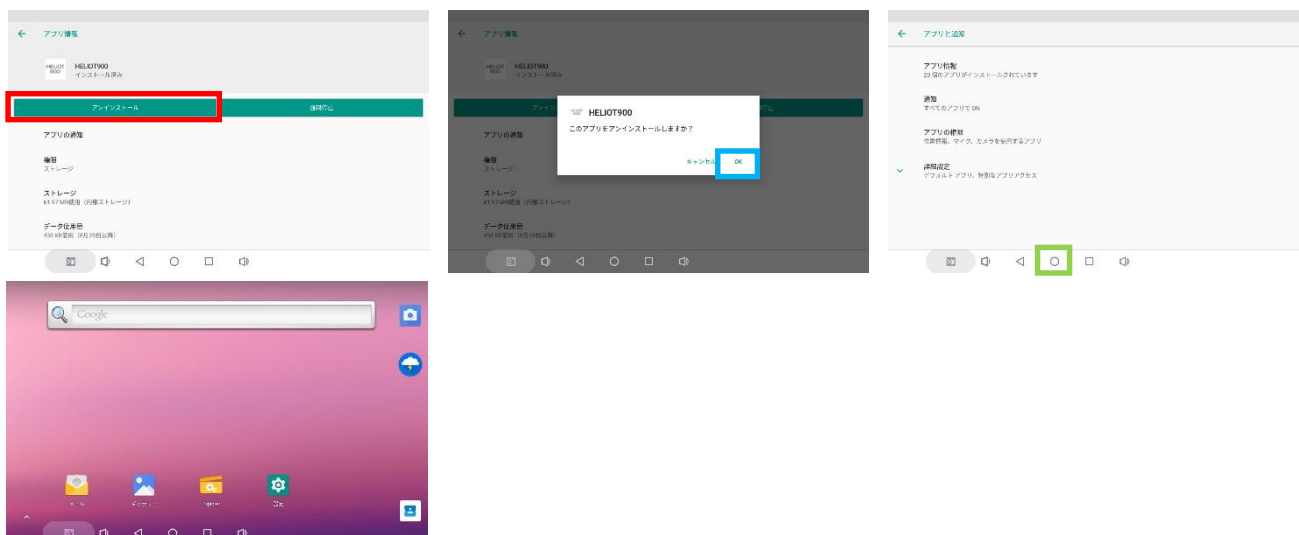


4. Tablet への micro SD カード取付け

- ① タブレットの micro SD カードスロットに micro SD カードをカチッとなるまで、挿入し取り付けて下さい。




5. アプリの Install


- ① ANDROID HOME 画面の、「Explorer」(赤枠部)を選択し、Explorer 画面内の「SD Card」(青枠部)を選択します。

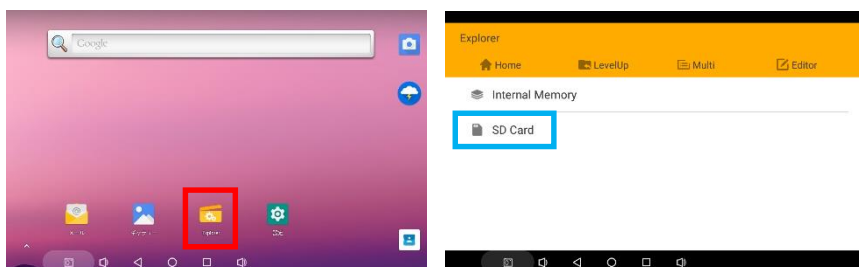


- ② SD Card 内で、下にスクロールさせ、「leakdetector_v***.apk」(赤枠部)を選択します。

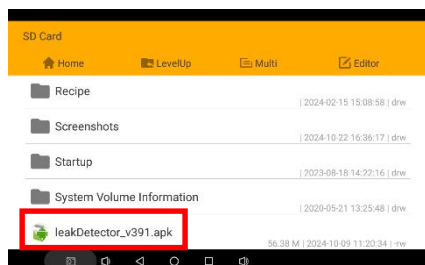

- ③ 「leakdetector_v***.apk」を選択すると左下の画面から真中下画面が表示しますので、設定を選択します。選択すると不明なアプリのインストール画面右下を表示しますので、この提供元のアプリを許可し、< ボタンをタップし、HELIOT900 のアプリのインストール画面が表示されるので、下記手順でインストールを行って下さい。「インストール」を選択すると、インストール中と表示します。

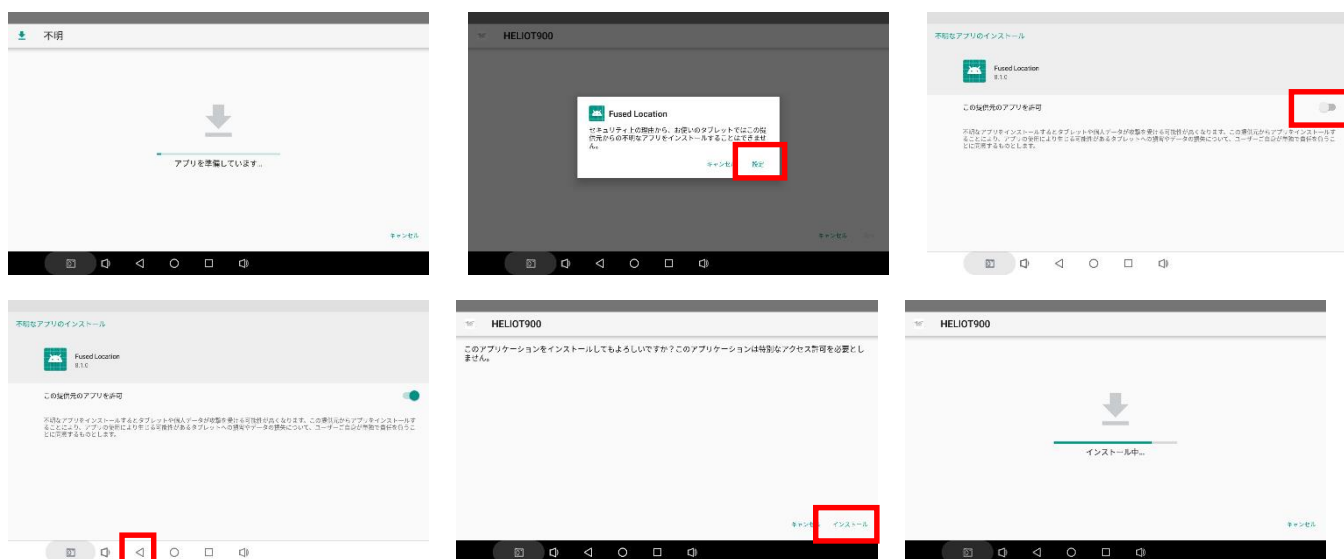


- ④ 暫くしてインストールが完了したら、「開く」を押して、HELIOT の初期画面に移行して下さい。

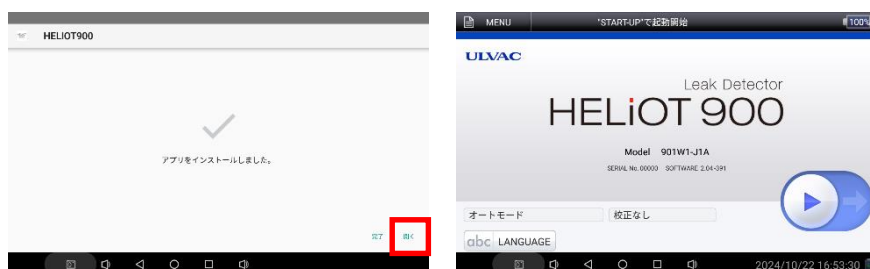


- ⑤ 左下画面真中下の「O」ボタン(赤枠部)を選択すると下右画面のウィンドウが表示されますので、「HELIOT900」(赤枠部)を選択後、再度「O」ボタンを選択し、「常時」(青枠部)を選択し、HELIOT900 を常時ホーム画面設定して下さい。



- ⑥ 左下画面真中下の「□」ボタン(赤枠部)を選択すると右下画面に移行します。表示されている青枠部のファイルをフリックして、全て終了させて下さい。

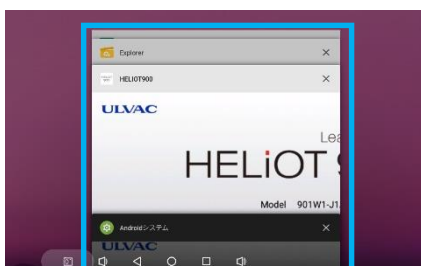

- ⑦ 有線接続の USB ケーブルを Tablet に接続すると、左下画面のポップアップが表示します。「この USB デバイスにデフォルトで使用する」(赤枠部)に☑をし右下画面の、「OK」(青枠部)を選択して下さい。

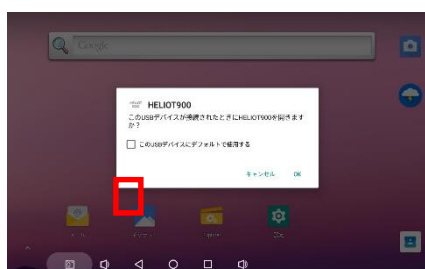

以上でインストール及び設定が終了です。